


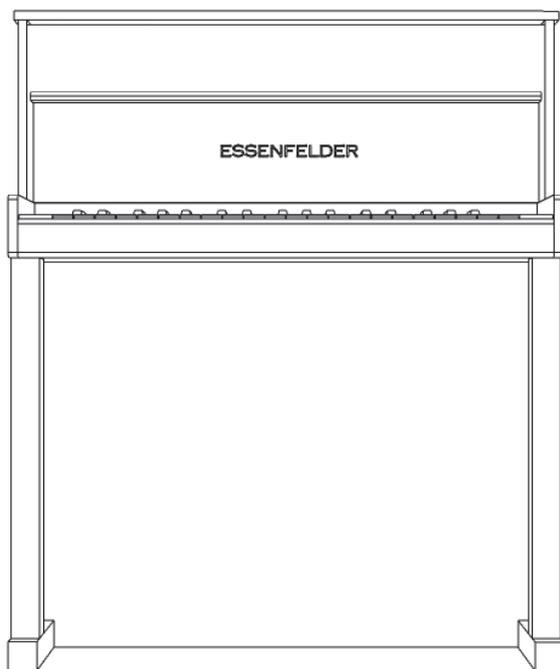

ESSENFELDER® *mini*

MANUAL DO USUÁRIO / CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO
EM 70



ESSENFELDER® *mini*


MANUAL DO USUÁRIO

PARABÉNS! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR O MINI PIANO VERTICAL DA ESSENFELDER.

Cuidadosamente projetado e fabricado, este instrumento infantil tem o objetivo de auxiliar a criança em seu desenvolvimento, estimulando a coordenação motora, imaginação, concentração e habilidades musicais.

AOS RESPONSÁVEIS

Este mini instrumento é indicado para crianças maiores de 4 anos. Ressaltamos a importância da supervisão dos responsáveis durante o uso. **Leia todas as instruções antes de utilizar o instrumento e guarde este manual para futuras referências.**

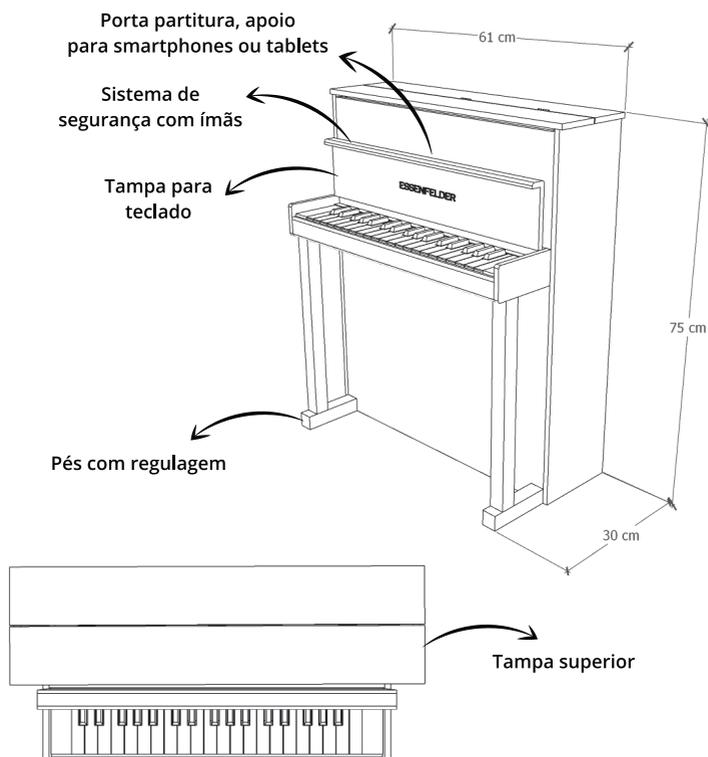

1 ANO DE GARANTIA

*Assistência técnica Essenfelder

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE FABRICAÇÃO

- Móvel em MDF com acabamento externo em imbuia ou cedro e verniz natural acetinado atóxico;
- Dimensões: 61 cm de comprimento, 75 cm de altura, 30 cm de profundidade, 14,5 kg de peso;
- Banqueta em madeira maciça indicada para crianças de até 50 Kg;
- 37 teclas e martelos produzidos em plástico ABS;
- Metalofone de tubos afinado, com 37 tubos sonoros produzidos em alumínio;
- Todas as madeiras utilizadas na construção possuem certificação.
- Fabricado 100% no Brasil.

ATENÇÃO

- Para começar a usar este mini piano, retire a trava interna dos martelos abrindo a tampa superior do móvel;
- Após desembalar o mini piano, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças;
- Este instrumento possui tampa para teclado e tampa para abertura do móvel, permitindo a visualização do mecanismo. Solicitamos atenção durante a abertura e fechamento destas tampas para evitar traumas em mãos e dedos;
- Este instrumento possui parafusos e dobradiças que podem se soltar com o tempo de uso;
- Este mini piano possui um sistema de segurança para segurar a tampa do teclado a partir de ímãs presentes no móvel, por isso, evite colocar *smartphones*, *tablets*, *smartwatches* ou outros eletrônicos próximos ao lado esquerdo da frente do móvel, evitando possíveis danos;
- Evite que a criança suba no instrumento ou se pendure no mesmo, há risco de tombamento e acidente por queda e esmagamento. Indicamos que o mini piano seja colocado próximo a uma parede, evitando acidentes por tombamento para trás;
- Jamais deixe próximo velas, incensos ou outras fontes de fogo, sob risco de provocar incêndios.

CUIDADOS

- Não coloque líquidos sobre o móvel do instrumento;
- Não permita que a criança insira objetos entre ou abaixo das teclas, bem como dentro do móvel, atrapalhando o correto funcionamento do instrumento;
- Para limpar o móvel e as teclas utilize somente um pano levemente umedecido em água. Jamais limpe seu mini piano com álcool ou outros tipos de produtos químico e abrasivos;
- Não deixe o mini piano em locais muito úmidos, com exposição solar direta ou exposto ao calor excessivo, evitando danos ao móvel e aos componentes;
- Não desmonte o móvel e nem o metalofone. A posição dos tubos no metalofone foi calculada e interfere no som do instrumento. Caso perceba alterações na posição dos tubos, solicite informações diretamente com a Essenfelder;
- Por ser um mini piano com acabamento em madeira natural, pode apresentar alteração de cor, textura ou até mesmo pequenas rachaduras com o tempo.

DÚVIDAS QUE PODEM SURTIR SOBRE SEU MINI PIANO

- **Ele é afinado? Qual a precisão da afinação?**

Este mini piano possui 37 notas (3 oitavas) que ressoam a partir do estímulo de tubos metálicos que são afinados a 440Hz, com uma tolerância de +15 ou -15 Cent. Isso quer dizer que podem haver pequenas variações na afinação respeitando o padrão determinado pela Essenfelder.

- **Qual a extensão de notas do mini piano?**

Este mini piano permite a reprodução dos sons de Dó4 a Dó7.

- **É normal ouvir outros sons além do som produzido pelo metalofone?**

Durante o uso do mini piano você ouvirá sons relacionados a ação do instrumento, ou seja, o som das teclas estimulando o martelo, o som do martelo estimulando o tubo do metalofone e o som da tecla e do martelo voltando às suas posições originais.

- **Meu piano não está produzindo som. E agora?**

Algumas situações podem favorecer a mudança de posição dos tubos que compõem o metalofone, são elas: o tempo de uso do instrumento e exposição ao sol ou calor excessivos. Alterações no metalofone interferem no som do mini piano. Você pode perceber a ausência de som em algumas notas ou o toque conjunto de notas apertando apenas uma tecla. Nestes casos, entre em contato com a Essenfelder e solicite um orçamento para reparo.

- **O que significam os números e letras marcados na parte interna da tampa do mini piano?**

Estas informações representam o modelo do mini piano e o número de série.

GARANTIA / ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- Para defeitos de fabricação, este mini piano infantil tem garantia de 12 meses (3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual) a partir da emissão da nota fiscal;
- Esta garantia não se aplica a danos ao móvel ou aos componentes do instrumento relacionados ao mau uso, descuido ou ainda sofrer alterações, modificações ou concertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Essenfelder;
- Caso precise do serviço de garantia, entre em contato com a Essenfelder pelo e-mail comercial@essenfelder.com, enviando informações e a sua nota fiscal digitalizada. O mini piano passará por uma avaliação técnica para determinação da origem do problema;
- Caso necessite de assistência técnica após o período de garantia, entre em contato com a Essenfelder e solicite um orçamento para reparo.

ESSENFELDER®

Amor pelo piano. Da construção ao ensino.

 [essenfelder.com](https://www.essenfelder.com)

 comercial@essenfelder.com

 [/essenfelderoficial](https://www.facebook.com/essenfelderoficial)

 [/essenfelderoficial](https://www.instagram.com/essenfelderoficial)

 [/essenfelder](https://www.youtube.com/essenfelder)

 +55 41 9 9234 5285

